


HASZNÁLATI UTASÍTÁS - Biztonsági előírások

FONTOS! OLVASSA EL AZ ALÁBBI TÁJÉKOZTATÓT MIELŐTT HASZNÁLNÁ A TERMÉKET!

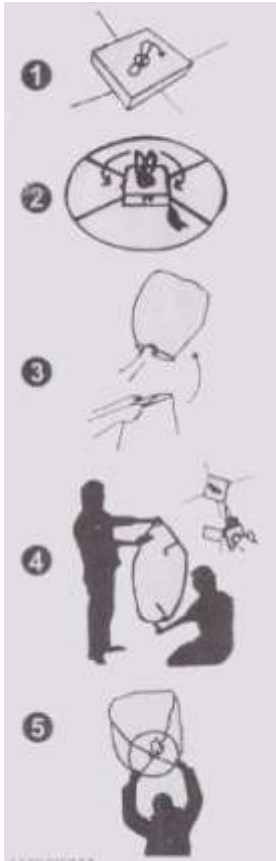

A terméket a biztonságos felhasználásához két felnőtt jelenléte szükséges. Egyikük a lámpást tartja, míg másik a mécsest gyújtja majd meg.

- Bontsa ki a lámpást a műanyag csomagolásból. Vegye ki a mécsest a lámpás csomagolásából és bontsa ki a műanyag csomagolásból. (Az ECO típusú lámpások mécsese már eleve rögzítve van azt nem szükséges eltávolítani, használatra kész.) Óvatosan bontsa ki a csomagot, a lámpás papír vagy egyéb részei ne sérüljenek meg, mert működésképtelenné válhatnak.

- Hajtogassa szét a lámpást a hajtások mentén. Fogja meg két kézzel az alsó keményebb résznél, majd jobbra-balra mozgatva töltse meg a lámpást levegővel. Csinálja ezt addig, míg a lámpás papírteste csaknem teljesen felveszi a megfelelő formát és a papír kisimul. Ha egyedül nem boldogulna, kérje valaki segítségét. A lámpást a szakszerű és gondos felhasználás érdekében a csomagolásban mellékelt dróttal egy stabil tereptárgyhoz kell erősíteni, hogy ne repülhessen el. A drót egyik végét a mécsest rögzítési helyéhez, míg a másikat egy tűzálló tereptárgyhoz szükséges rögzíteni a biztonságos üzemeltetés érdekében. Az előzőleg kibontott mécsest helyezze a két felhajtott drót fölé, ami a mécsest alsó gyűrűjén keresztben kifeszített dróthuzalokon található. A mécsestnek fel kell feküdnie a drótokra, a kis dróthurkokat ráhajtván pedig stabilan kell állnia. A visszahajtott hurkok a mécsest leesését akadályozzák meg. (Az ECO típusú lámpások mécsese már eleve rögzítve van azon nem szükséges változtatni, használatra kész.) A mécsest 5 m-es sugarú körében ne legyen éghető vagy egyéb tárgy, állatok vagy személyek.

- Mielőtt az égi lámpás mécsest meggyújtja, győződjön meg róla, hogy a lámpás teljesen szét lett e hajtogatva. Ne használja az égi lámpást tűz- és robbanásveszélyes környezetben illetve ezek 2 km-es körzetében (benzinkút, szárazság idején, mezőkön, erdők közelében, magas feszültségű villanyvezetékek, nagy embertömegeket vonzó rendezvények helyszínén, házak, sűrűn lakott és beépült városrészek vagy fák környezetében). A lámpást felnőttek használhatják. Az égi lámpást teljes szélcsendben, vagy enyhe légmozgás esetén engedhető fel. Erről könnyen meggyőződhet, ha

megfigyeli a fák leveleinek mozgását. Ha a levelek nem, vagy csak egy kicsit mozognak, felengedheti a lámpást. Ennél erősebb szellőnél a lámpást TILOS használni. Az erősebb szél elterelheti a lámpást, mely tűzkárt vagy sérülést okozhat. Könnyű szél esetén is határozza meg a szél irányát, és csak akkor engedje fel, ha a repülése útvonalában nincsenek akadályok, illetve erdőtűzet vagy más tűz- illetve egyéb károkat nem okozhat. Ügyeljen rá, hogy egyes helyeken, mint repülőterek környéke. Nemzetközi repülőter 50 km, éjszaka is használatos repülőterek 15 km sugarú körzetében, illetve ellenőrzött légtérben használni nem lehet. Amennyiben nem biztos benne, hogy van-e a közelben repülőter, kérdezze meg az illetékes hatóságtól. Ez minden esetben a használó kötelessége és felelőssége.

- Ha ezzel megvan, tartsa a lámpást függőlegesen, majd gyújtja meg az alsó rész közepén található, fémhuzalokra függesztett mécsest. Vigyázzon, hogy a lámpás függőlegesen álljon. A mécsest 10-20 mp alatt lángra kap.

- Tartsa a lámpást két kézzel függőlegesen kb. 30-60 másodpercig, hogy a lámpásban lévő levegő felmelegedhessen, az aljánál fogva. A lámpás kis idő elteltével húzni/emelkedni kezd. Ekkor nyugodtan elengedheti, a lámpás felszál a magasba, amennyire a biztonsági drót engedi. Ezt követően meg kell várni míg a mécsest kialszik és a lámpásban a levegő lehűl és leereszkedik.

- A saját és mások biztonsága érdekében, a következő biztonsági előírásokat kell betartani az ÉGI LÁMPÁS használata során. Kizárólag kültéri használatra. Ne használja esős és szeles napokon. Csak megfelelő biztonsági távolságban szabad használni tűzveszélyes helyektől. Csak ép terméket használjon, sérült, szakadt terméket tilos használni, mivel veszélyt jelenthet a használóra és környezetére. Tilos olyan helyen használni ahol jelzésként értelmezhetik vagy használata negatív hatással járhat. Legyen kéznél oltóvíz amennyiben szükség lenne rá. Tűzveszélyes ruhákban ne használja. Használatkor speciális tűzálló kesztyű használata indokolt lehet. Csak felnőttek használhatják. Tárolása száraz helyen történhet. Az üzemelő lámpást tilos magára hagyni. A használat során be kell tartani a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet ide vonatkozó előírásait.

- Az égi lámpás használatáért a használó felel. Saját és mások testi épségének és a vagyonbiztonság érdekében, tartsa be a használati utasításban foglaltakat. Ittas személyek nem használhatják fel! Nem játékszer, a műanyag zacskók és apró alkatrészek, gyermekek szervezetébe kerülve egészség károsodást okozhatnak. TILOS a papírlámpást tűzgyújtási tilalom idején vagy természetvédelmi területen használni. Amennyiben bármely felhasználási utasítás teljesülésében nem biztos, ne használja a terméket!

A termék tűzállóvá tett impregnált papírból és környezetbarát anyagokból készült. A termék teljes egészében elbomlik a természetben.

~ www.uszolampas.hu ~ www.egilampas.hu ~

Termék neve: ÉGILÁMPÁS - Repülő, Szerencsehozó, Jókívánság Lámpás, rizspapír hőlégballon, dekorációs termék ~
Forgalmazó: Dobos András EV., 1087., Budapest, Berzsenyi u. 2/b. ~ Származási hely: EU ~ A csomag 1 db lámpást, 1 db mécsest és 1 db biztonsági fémzárat tartalmaz ~ Anyaga: Impregnált és tűzállóvá tett rizspapír, fémhuzal, bambusz, viasz, papír. Csomagolása műanyag és papír. ~ Minőségét száraz, hűvös, napfénytől védett helyen korlátlan ideig megőrzi. ~ Egyszeri felhasználásra. ~ Újrahasználni TILOS! Sérült terméket felhasználni TILOS! ~ A terméket kizárólag a használati utasításban foglaltak szerint szabad használni! ~ A felhasznált terméket háztartási hulladékgyűjtő edénybe lehet helyezni. A termék használatából eredő sérülésekért és károkért a forgalmazó felelősséget nem vállal.